

SCHÉMAS DE BLOCS DE FUSIBLES DE VOITURE

ALFA ROMEO

AUDI

CITROEN

DACIA

FIAT

FORD

KIA

MERCEDES

OPEL

PEUGEOT

RENAULT

TOYOTA

VOLKSWAGEN

Schéma boîte à fusibles Renault Clio 2

Voitures considérées Renault Clio — 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 2.0, 3.0 litres. Sedan, hatchback. Vous saurez également où se trouvent les fusibles, notamment le fusible de la pompe à essence (pompe à essence), fusibles allume cigare, ventilateur de refroidissement, climatisation, démarreur, signal, vitres électriques, lave-glace, phares antibrouillard, feu stop, radio

Le fusible de l'allume-cigare est situé sous le numéro F16/ 15A — [schema boîte a fusible \(30 fusibles\)](#)

CHERCHER

RECHERCHER

CATÉGORIES

- Alfa Romeo
- Audi
- Citroen
- Dacia
- Fiat

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)[Accept All](#)

Boîte à fusibles dans l'habitacle.

- [schema boîte a fusible \(30 fusibles\), \(— 2000\).](#)
- [schema boîte a fusible \(07/1998 -\).](#)
- [schema boîte a fusible \(2001 -\).](#)
- [schema boîte a fusible \(31 fusibles\), \(1998-\).](#)
- [boîte à relais dans l'habitacle.](#)
- [relais sur l'unité de commande du châssis dans l'habitacle, \(1998 — \).](#)

- Peugeot
- Renault
- Toyota
- Volkswagen

Boîte à fusibles dans le compartiment moteur.

Boîte à relais dans le compartiment moteur.

Boîte à relais dans le compartiment moteur (DCi/DTi).

Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, (2001 —), Sans climatiseur.

Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, (2001 —), Avec climatiseur.

Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, (DCi/DTi, 2001 —), Avec climatiseur.

Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, (DCi/DTi, 2001 —).

Fusibles dans le compartiment moteur, (07/2006 —).

Fusibles dans le compartiment moteur, (DCi/DTi, 07/2006 —).

Relais dans le compartiment moteur, (07/2006 -).

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)[Accept All](#)

Boîte à fusibles dans l'habitacle.

Situé sur le côté gauche du tableau de bord derrière un couvercle en plastique.




schema boite a fusible (30 fusibles), (— 2000).

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)

[Accept All](#)

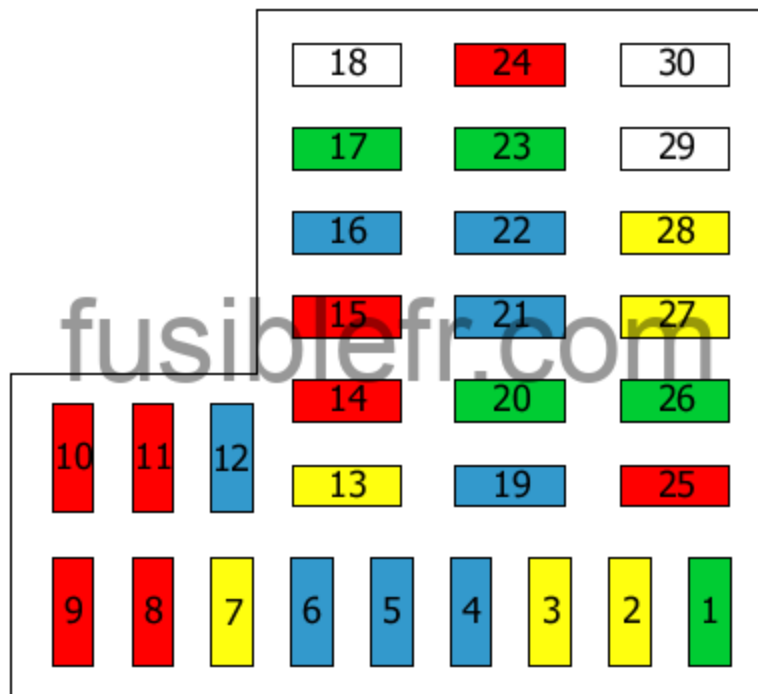

légende.

N°	Ampli	Circuit protégé
1	30A	Système d'injection
2	20A	Éclairage intérieur
3	20A	Immobilisateur du moteur
4	15A	Feu(x) d'arrêt
5	15A	Système d'injection
6	15A	Feux de recul
7	20A	Essuie-glace de pare-brise
8	10A	Faisceau lumineux géré par le variateur droit

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)

[Accept All](#)


N°	Ampli	Circuit protégé
12	15A	Avertisseur
13	20A	Indicateur de direction Éclairage de l'avertisseur de danger
14	10A	Éclairage de l'habitacle Feux de côté, gauche
15	10A	Feux de côté, droit
16	15A	Radio Allume-cigare Horloge
17	30A	Ventilateur
18	Non utilisé	
19	15A	Feu(x) antibrouillard arrière(s)
20	30A	Lunette arrière chauffante
21	15A	Essuie-glace de la lunette arrière
22	15A	Airbag Prétendeurs
23	30A	Vitres
24	10A	ABS Ou Unité de commande ESP
25	10A	Connecteur de diagnostic
26	30A	Ventilateur de climatiseur
27	20A	Fermeture centralisée

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)
[Accept All](#)

N°	Ampli	Circuit protégé
30	Non utilisé	

Schema boite a fusible (07/1998 -).

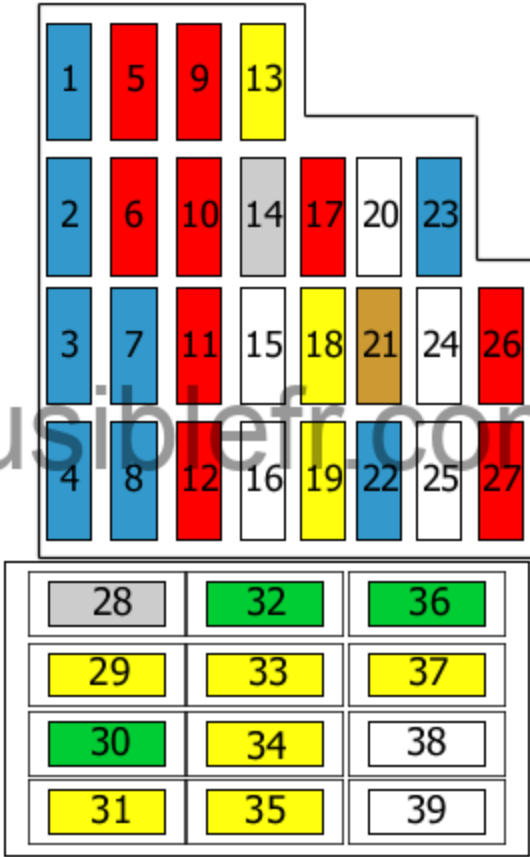

N°	Ampli	Circuit protégé
		Airbag

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#) [Accept All](#)

N°	Ampli	Circuit protégé
		Connecteur de diagnostic Tableau de bord
3	15A	Feu(x) de recul Unité de commande de la transmission automatique Essuie-glace de la lunette arrière
4	15A	Moteur d'essuie-glace avant
5	10A	ABS Ou Unité de commande ESP
6	10A	Système de climatisation Temporisateur multifonctions
7	15A	Allume-cigare Horloge Lunette arrière chauffante Radio
8	15A	Avertisseur
9	10A	Faisceau lumineux géré par le variateur gauche
10	10A	Faisceau lumineux géré par le variateur droit
11	10A	Faisceau principal droit
12	10A	Faisceau principal gauche
13	20A	Projecteurs, faisceau lumineux géré par le variateur
14	2A	Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif)

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)
[Accept All](#)


N°	Ampli	Circuit protégé
18	20A	Feu(x) antibrouillard
19	20A	Commutateur école de conduite
20		Aucune information est disponible
21	5A	Douille de diagnostic Temporisateur multifonctions
22	15A	Indicateurs de direction Éclairage de l'avertisseur de danger
23	15A	Feu(x) antibrouillard arrière(s)
24	Non utilisé	
25	Non utilisé	
26	10A	Feu(x) de côté, gauche
27	10A	Feu(x) de côté, droit
28	2A	Décodeur
29	20A	Coupure de consommation électrique Horloge Éclairage intérieur Miroir(s)
30	30A	Lunette arrière chauffante
31	20A	Fermeture centralisée
32	30A	Vitres électriques
33	20A	Lave-phares

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)
[Accept All](#)

N°	Ampli	Circuit protégé
36	30A	Vitre(s)
37	20A	Toit ouvrant
38		Permanent + pour option caravane
39	Non utilisé	

Schema boîte a fusible (2001 -).

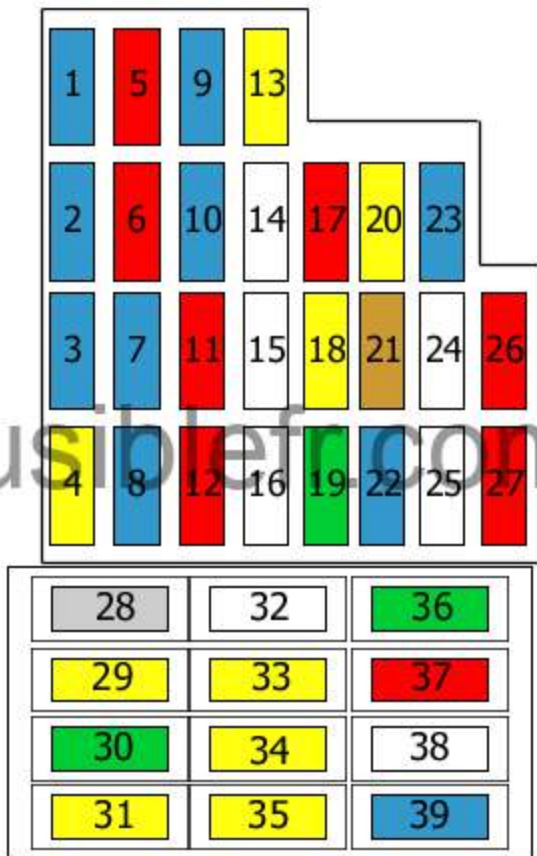

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)
[Accept All](#)

N°	Ampli	Circuit protégé
		Feu(x) d'arrêt Régulateur de vitesse Connecteur de diagnostic Unité de commande pour école de conduite Tableau de bord Temporisateur multifonctions Téléphone mains libres
3	15A	Tableau de commande du climatiseur Unité de commande du climatiseur Lunette arrière chauffante Ordinateur du détecteur de pluie Feu(x) de recul
4	20A	Essuie-glace de pare-brise
5	10A	ABS Ou Unité de commande ESP
6	10A	Système de climatisation Temporisateur multifonctions
7	15A	Radio Horloge Unité de communication centralisée (CCU) Allume-cigare Miroir de courtoisie Lunette arrière chauffante
8	15A	Avertisseur
		Faisceau lumineux aéré par le

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)
[Accept All](#)

N°	Ampli	Circuit protégé
12	10A	Faisceau principal gauche
13	20A	Essuie-glace de la lunette arrière
14	Non utilisé	
15	Non utilisé	
16	Non utilisé	
17	10A	Miroir(s) chauffant(s)
18	20A	Feu(x) antibrouillard
19	30A	Commutateur école de conduite
20	20A	Vitre électrique du conducteur
21	5A	Fermeture centralisée Douille de diagnostic Temporisateur multifonctions Tableau de bord
22	15A	Indicateurs de direction Éclairage de l'avertisseur de danger
23	15A	Feu(x) antibrouillard arrière(s)
24	Non utilisé	
25	Non utilisé	
26	10A	Feu(x) de côté, gauche
27	10A	Feu(x) de côté, droit

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)
[Accept All](#)


N°	Ampli	Circuit protégé
		Miroir(s) Radio
30	30A	Lunette arrière chauffante
31	20A	Fermeture centralisée
32	Non utilisé	
33	20A	Lave-phares
34	20A	Unité de commande du chauffage et de la climatisation automatique
35	20A	Siège(s) chauffant(s)
36	30A	Vitres électriques
37	10A	Ordinateur de l'habitacle Décodeur
38		Permanent + pour option caravane
39	15A	Direction assistée électronique

Schema boite a fusible (31 fusibles), (1998-).

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)

[Accept All](#)

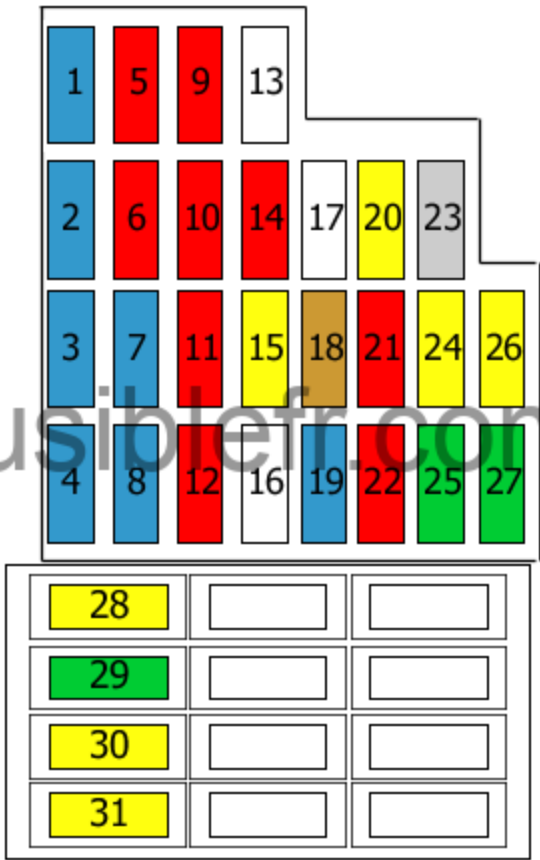

N°	Ampli	Circuit protégé
1	15A	Airbag Temporisateur multifonctions
2	15A	Feu(x) d'arrêt Connecteur de diagnostic Tableau de bord
3	15A	Lunette arrière chauffante Moteur d'essuie-glace arrière
4	15A	Moteur d'essuie-glace avant
5	10A	ABS Ou

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#) [Accept All](#)


N°	Ampli	Circuit protégé
		Allume-cigare
8	15A	Avertisseur
9	10A	Faisceau lumineux géré par le variateur gauche
10	10A	Faisceau lumineux géré par le variateur droit
11	10A	Faisceau principal droit
12	10A	Faisceau principal gauche
13	Non utilisé	
14	10A	Miroir(s)
15	20A	Feu(x) antibrouillard arrière(s)
16	Non utilisé	
17	Non utilisé	
18	5A	Temporisateur multifonctions
19	15A	Indicateurs de direction
20	20A	Aucune information est disponible
21	10A	Feu(x) antibrouillard arrière(s)
22	10A	Feu(x) de côté, droit
23	2A	Immobilisateur
		Éclairage intérieur Miroir(s)

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)
[Accept All](#)

N°	Ampli	Circuit protégé
27	30A	Vitre(s)
28	20A	Lave-phares
29	30A	Moteur de soufflerie
30	20A	Siège(s) chauffant(s)
31	20A	Toit ouvrant coulissant

Boîte à relais dans l'habitacle.

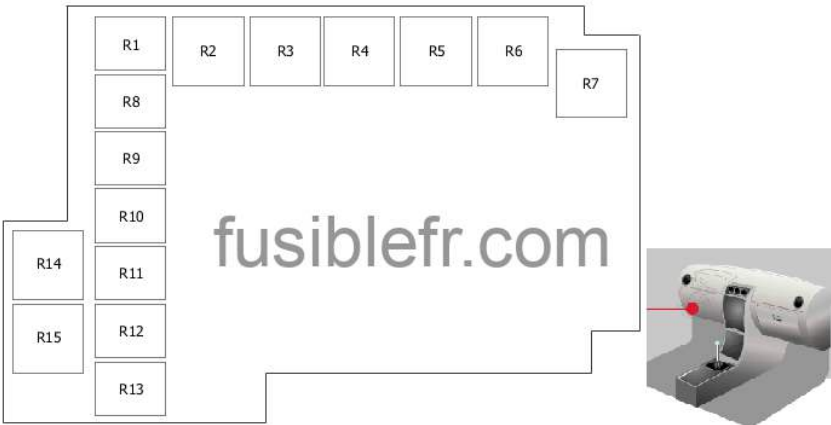

- Relais R1

Non utilisé
- Relais R2

Système d'essuie-glace avant
- Relais R3

Système d'essuie-glace arrière

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

Relais R6

Fermeture centralisée

Relais R7

+ Après relais d'allumage

Relais R8

Faisceau lumineux géré par le variateur

Relais R9

Feux de côté

Relais R10

Non utilisé

Relais R11

Descente des vitres

Relais R12

Montée des vitres

Relais R13

Centrale clignotante

Relais d'indicateur de direction

Relais de lampe de détresse

Relais R14

Feu(x) antibrouillard


Relais R15

Lunette arrière chauffante

Relais sur l'unité de commande du châssis dans

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)[Accept All](#)

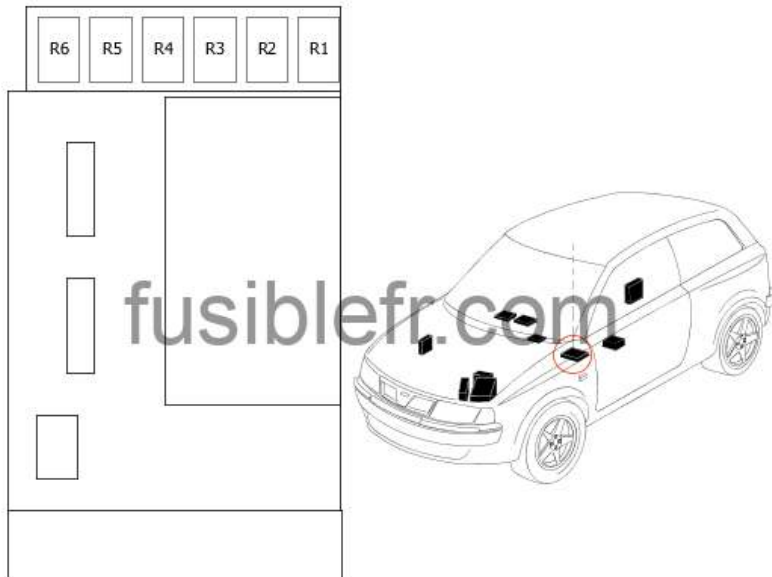

Relais R1

Relais principal du système voyant lumière du jour

Relais R2

Système voyant lumière du jour actif

Relais R3

Feux antibrouillard avant

Relais R4

Code, système voyant lumière du jour actif

Relais R5

Pompe du lave-phare


Relais R6

Pompe du lave-phare

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)


[Accept All](#)

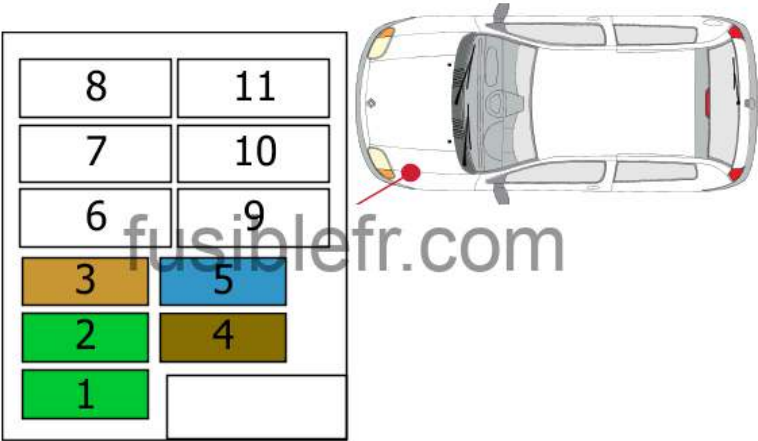

N°	Ampli	Circuit protégé
1	30A	Pompe à carburant (D7F relais principal également)
2	30A	Ventilateur de refroidissement (sans climatisation)
3	5A	Unité de commande du moteur
4	7.5A	Unité de commande de la transmission automatique Relais du démarreur
5	15A	Relais de la pompe à carburant Capteur de vitesse Bobine d'allumage Interrupteur inertiel
6	Non utilisé	
7	50A	Ventilateur de refroidissement (avec climatisation)

		Vitres
11	60A	Ventilateur de refroidissement du climatiseur

Boîte à relais dans le compartiment moteur.

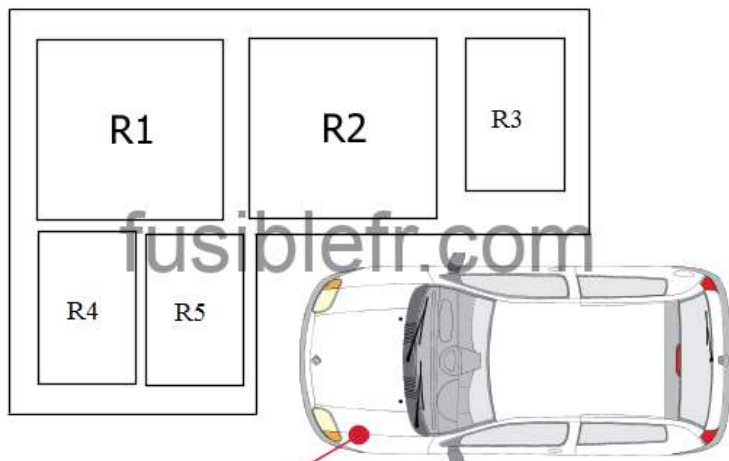

Relais R1

Ventilateur de refroidissement (avec climatisation)

Relais R2

Ventilateur de refroidissement (avec climatisation)

Relais R3

D7F: Relais principal

K7M avec transmission automatique: Relais du système de démarrage

Relais R4


Pompe à carburant

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)

[Accept All](#)

Boîte à relais dans le compartiment moteur (DCi/DTi).

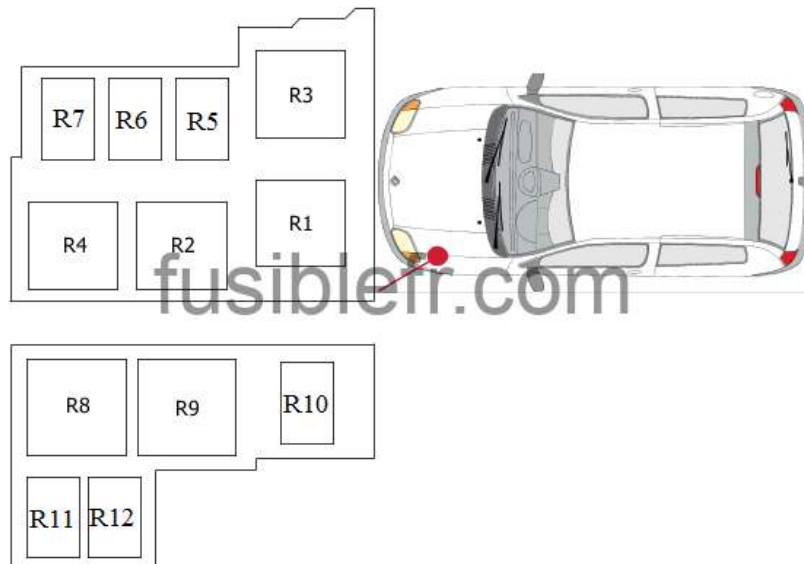

Relais R1

Non utilisé

Relais R2

Non utilisé

Relais R3

Direction assistée

Relais R4

Non utilisé

Relais R5

Non utilisé

Relais R6

Non utilisé

Relais R7


We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)

[Accept All](#)

- Relais R9
Ventilateur de refroidissement, étape 1 (avec climatisation)
- Relais R10
Correcteur d'assiette
- Relais R11
Unité de commande du moteur
- Relais R12
Réchauffeur de carburant

Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, (2001 —),
Sans climatiseur.

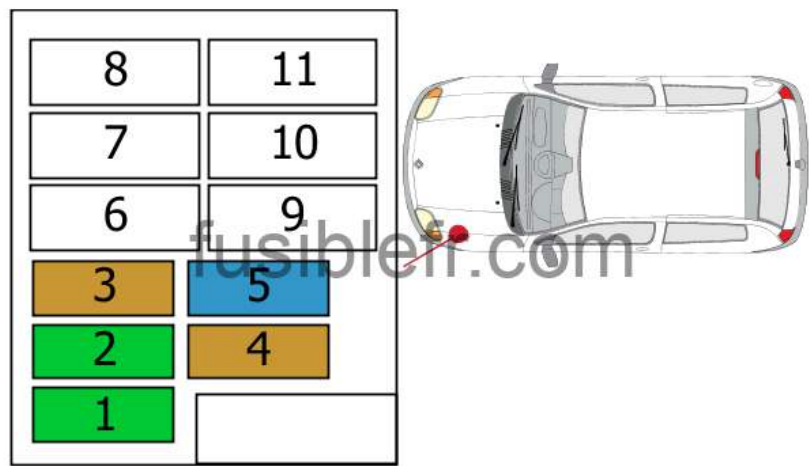

N°	Ampli	Circuit protégé
1	30A	Pompe à carburant Système d'injection


We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

Cookie Settings

Accept All

3	5A	Unité de commande du moteur
4	5A	Unité de commande d'injection
5	15A	Relais de la pompe à carburant Capteur de vitesse Température extérieur Unité de commande d'injection
6	Non utilisé	
7	60A	Ventilateur de refroidissement
8	60A	Interrupteur d'allumage
9	60A	Ventilateur de climatiseur
10	60A	Interrupteur d'allumage
11	Non utilisé	

Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, (2001 —),
Avec climatiseur.

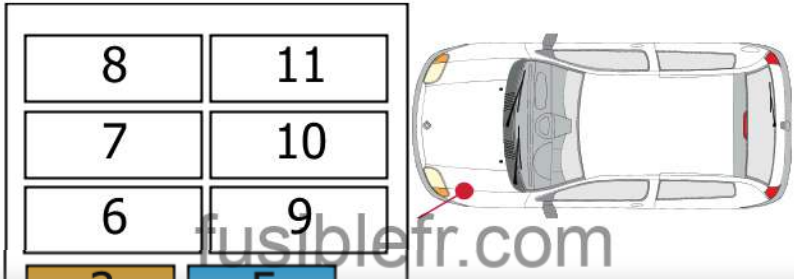


N°	Ampli	Circuit protégé
1	30A	Pompe à carburant Système d'injection
2	Non utilisé	
3	5A	Unité de commande d'injection
4	Non utilisé	
5	15A	Unité de commande d'injection Pompe à carburant Capteur de vitesse
6	Non utilisé	
7	50A	Ventilateur de refroidissement
8	60A	Interrupteur d'allumage
9	60A	ABS Ou Unité de commande ESP
10	60A	Interrupteur d'allumage
11	60A	Ventilateur de climatiseur

Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, (DCi/DTi,
2001 —).

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)

[Accept All](#)

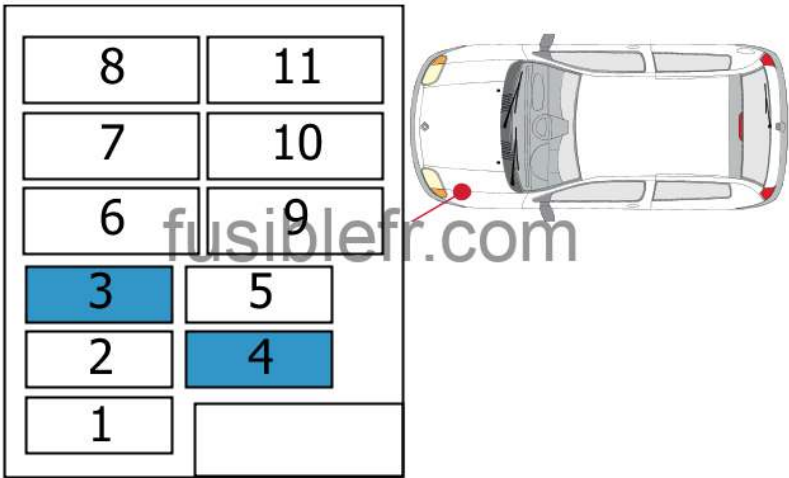


N°	Ampli	Circuit protégé
1	Non utilisé	
2	Non utilisé	
3	15A	Relais principal
4	15A	Unité de commande du moteur
5	Non utilisé	
6	70A	Système de bougies de préchauffage
7	50A	Ventilateur de refroidissement
8	60A	Immobilisateur
9	60A	ABS Ou Unité de commande ESP
		Relais principal

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#) [Accept All](#)

Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, (DCi/DTi, 2001 —), Avec climatiseur.

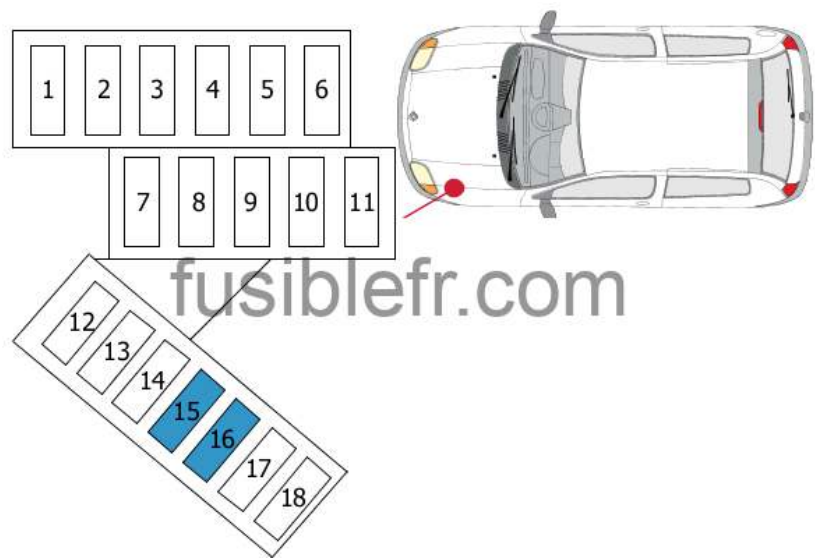

N°	Ampli	Circuit protégé
1	Non utilisé	
2	30	Chauffage et climatisation
3	Non utilisé	
4	60	Interrupteur multifonctions Unité de commande de la carrosserie
5	60	Unité de commande de la carrosserie Relais principal
6	60	Unité de commande de la carrosserie

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#) [Accept All](#)


N°	Ampli	Circuit protégé
		Chauffage de carburant Arrêt du carburant Système de bougies de préchauffage
9	Non utilisé	
10	80	Direction assistée
11	Non utilisé	
12	Non utilisé	
13	Non utilisé	
14	Non utilisé	
15	15	Relais principal
16	15	Ventilateur de refroidissement Arrêt du carburant Capteur de vitesse Réchauffeur de carburant Interrupteur inertiel
17	Non utilisé	
18	Non utilisé	

Fusibles dans le compartiment moteur, (07/2006 -).

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)

[Accept All](#)

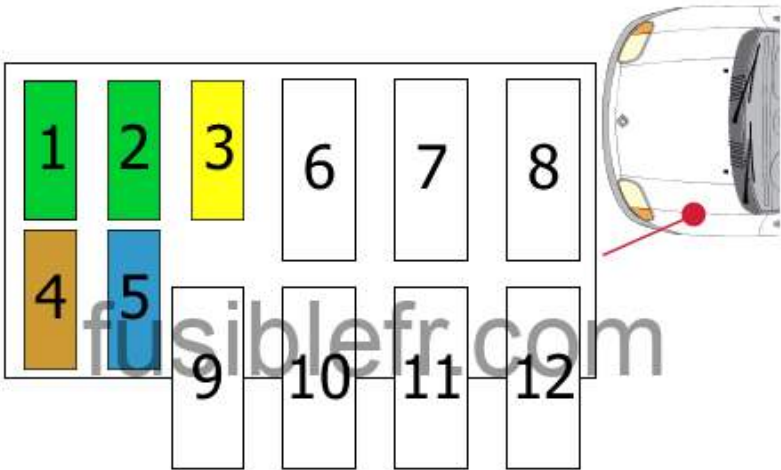


A

N°	Ampli	Circuit protégé
1	30A	Injection
2	30A	Fonctions du moteur avec le chauffage
3	20A	Commande de transmission semi-automatique et alimentation protégée de la batterie
4	5A	Commande de transmission semi-automatique et charge d'allumage après activation du contact
5	15A	Injection
6	40A	Assemblage de pompe de la transmission semi-automatique
7	50A	Fonctions du moteur avec

10	50A	ABS Ou Unité de commande ESP
11	60A	Tableau de bord
12	30A	Système de climatisation
A	80A	Direction assistée

Fusibles dans le compartiment moteur, (DCi/DTi,
07/2006 –).

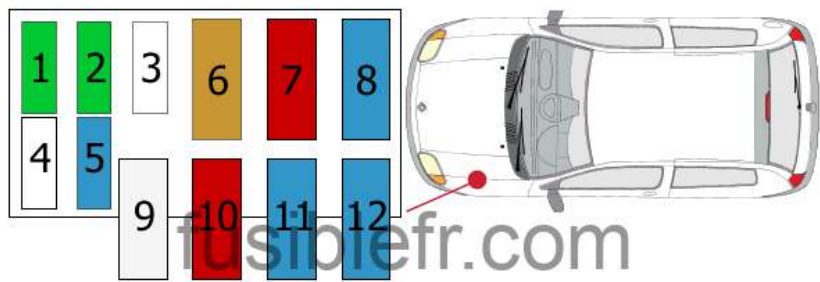

- A
- B


N°	Ampli	Circuit protégé
1	30A	Injection
2	30A	Fonctions du moteur avec le chauffage
3	Non utilisé	

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#) [Accept All](#)

7	50A	Fonctions moteur
8	60A	Tableau de bord
9	25A	ABS Ou Unité de commande ESP
10	50A	ABS Ou Unité de commande ESP
11	60A	Tableau de bord
12	60A	Ventilateur de climatiseurSystème de climatisation
A	80A	Direction assistée
B	80A	Elément(s) de chauffage

Relais dans le compartiment moteur, (07/2006 -).

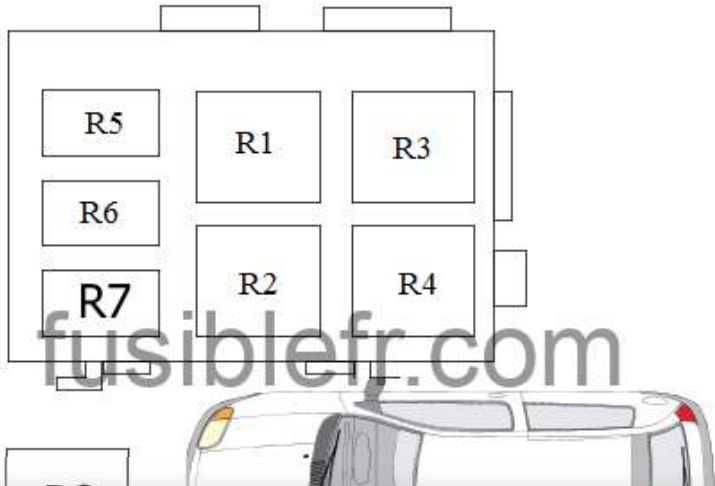

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

Cookie Settings

Accept All

Relais R1

Ventilateur de climatiseur

Relais R2

Pompe à carburant

Relais R3

Assemblage de pompe de la transmission semi-automatique

Ou

Ventilateur de refroidissement

Relais R4

Compresseur de climatiseur

Relais R5

Ventilateur de climatiseur, étape 1

Relais R6

Démarrreur

Relais R7

Relais de verrouillage d'injection

Relais R8

Ventilateur

Relais R9

Feu(x) de recul

Relais dans le compartiment moteur, (DCi/DTi, 07/2006

-).

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)

[Accept All](#)

Relais R1

Elément(s) de chauffage

Relais R2

Ventilateur de climatiseur

Relais R3

Direction assistée

Relais R4

Elément(s) de chauffage

Relais R5

Ventilateur de climatiseur, étape 1

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)

[Accept All](#)

Ou

Unité de commande d'injection

Relais R8

Ventilateur

Relais R9

Commande de compresseur du climatiseur

Relais R10

Chauffage de carburant diesel

Relais R11

Commande de compresseur du climatiseur

Relais dans le compartiment moteur, (DCi/DTi, 2001).

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)

[Accept All](#)

2	Relais de temporisation d'arrêt du moteur du ventilateur de refroidissement / Relais du moteur du ventilateur de refroidissement — Basse vitesse (avec A/C)
3	Relais de direction assistée
4	Relais de chauffage de liquide de refroidissement -1
5	Relais de moteur de ventilateur de refroidissement
6	Relais de démarrage
7	Relais de gestion moteur
8	Relais du moteur du ventilateur de chauffage
9	Relais d'embrayage magnétique de compresseur de climatisation (KgK)
10	Relais de réchauffeur de carburant (FgQ)
11	Relais d'embrayage magnétique de compresseur de climatisation (FgQ)

Relais dans le compartiment moteur, (DCi/DTi, 2001-).

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)

[Accept All](#)

1	Relais de chauffage du liquide de refroidissement — 2
2	Relais de moteur de ventilateur de refroidissement
3	Relais de direction assistée
4	Relais de chauffage de liquide de refroidissement -1
5	Relais de temporisation d'arrêt du moteur du ventilateur de refroidissement / Relais du moteur du ventilateur de refroidissement —

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

Cookie Settings

Accept All

8	Relais du moteur du ventilateur de chauffage
9	Relais d'embrayage magnétique de compresseur de climatisation (KgK)
10	Relais de réchauffeur de carburant (FgQ)
11	Relais d'embrayage magnétique de compresseur de climatisation (FgQ)

Tags: [Schéma boîte à fusibles Renault](#)

Voitures similaires

- Schéma boîte à fusibles Renault Megane 1 /Scenic 1
- Fusibles et relais Renault Clio MK1
- Fusibles et relais Renault Modus

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#) [Accept All](#)

Schéma boîte à
fusibles Renault
19

Fusibles et relais
Renault Kangoo
MK1

Fusibles et relais
Renault Megane
MK2

Fusibles et relais
Renault Twingo
2

Schéma boîte à
fusibles Renault
Kangoo MK2

Fusibles et relais
Renault Scenic 2

Add a Comment

Comment:

Name:

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)

[Accept All](#)

☐ Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Add Comment

[Schémas de blocs de fusibles de voiture](#) Copyright © 2024.

[Retour au sommet ↑](#)

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking "Accept All", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.

[Cookie Settings](#)

[Accept All](#)